CNS 18-30 BATTERY

Простая в использовании, универсальная и идеальная для ухода за деревьями: легкая цепная пила CNS 18-30 Battery с системой натяжения цепи без инструментов.Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Артикул 1.444-001.0

- Идеально подходит для ухода за деревьями
- Удобство настройки и пользования
- Тормоз цепи с системой разблокирования обеспечивают максимальную безопасность

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548937
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Шина	**см**	30
Скорость движения цепи	**м/с**	10
Шаг цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		45
Объем масляного бачка	**мл**	200
Макс. уровень звуковой мощности	**дБ(А)**	101
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	**м/с²**	3,5
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	**м/с²**	5,2
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Напряжение	**В**	18
Время работы от 1 заряда (мин)	**разр.**	макс. 35 (2,5 Ач) / макс. 70 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	**мин**	макс. 10 (2,5 Ач) / макс. 20 (5,0 Ач)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	**кг**	3,44
Вес (с упаковкой)	**кг**	5,56
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	690 × 230 × 245

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Натяжение цепи без применения инструментов	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз цепи	■
Индикатор уровня масла	■

■ Включено в комплект поставки

* Ø веток: 10 см

Натяжение цепи без применения инструментов

- Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

Защита от травм

- Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную безопасность в случае отброса пилы.

CNS 18-30 Battery, 1.444-001.0, 2025-05-03

АКСЕССАУРЫ CNS 18-30 BATTERY
1.444-001.0

1

2

3

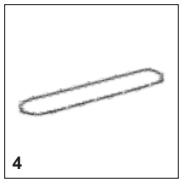
4

5

6

		Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор 18 В 5,0 А	1	2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	☐
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	2	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	3	2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	☐
ЦЕПНАЯ ПИЛА				
Цепь для CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.	☐
Пильное полотно 18-30 CNS	5	6.444-266.0	Прекрасно подходит к аккумуляторной цепной пиле Kärcher CNS 18-30: легко заменяемая пильная шина, обеспечивающая оптимальные результаты распиловки.	☐
АККУМУЛЯТОР				
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.